

Akkumulatortank

Köldbärarsystem, stål

AT 8525A

Dimensionsområde Volym 300-4000 L	PN 6	Temperaturområde -10 °C till +65 °C	Material Stål
---	----------------	---	-------------------------

Användningsområde

För ackumulering i köldbärarsystem. Max. arbetstryck/temperatur 6 bar/65 °C.

AMA-text

PLD.21 Tryckkärl för värmebärare

Akkumulatortank AT 8525A.... med volym... liter för ackumulering av köldbärare i stål.

Isolerad med 100 mm polyuretan, ytbeklädd med zinkmålad galvaniserad plåt.




Kvalitetssäkring

Uppfyller AFS 2016:1 §8 och skall därmed inte CE-märkas.

Detaljförteckning

1	Magasin	Stål EN 1.0045.
2	Isolering	100mm polyuretan + zinkmålad galvaniserad plåt.
3	Anslutningar	2 st som standard (gänga eller fläns).
4	Anslutningar för termometer	3 st som standard.

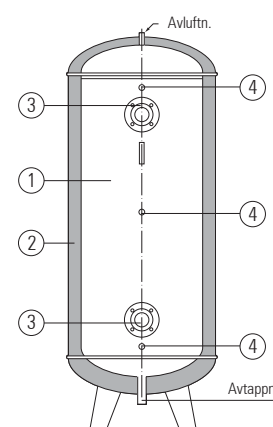

Mått och vikt

Art.nr	Volym liter	Höjd mm	Diameter mm	Vikt kg
AT 8525A300	300	2050	640	120
AT 8525A500	500	2050	800	170
AT 8525A750	750	2050	950	190
AT 8525A1000	1000	2100	1050	260
AT 8525A1500	1500	2150	1250	320
AT 8525A2000	2000	2300	1400	450
AT 8525A3000	3000	2450	1600	550
AT 8525A4000	4000	2500	1800	690

Funktion och konstruktion

Isolering 100 mm polyuretan skarvlös + lackerad galvaniserad plåt.

Rekommenderad lägsta temperatur +4°C. Vid lägre temperaturer rekommenderas armaflexisolering.

Flänsar mellan DN40- DN150 är PN16 och flänsar mellan DN200- DN300 har PN10.

Tekniska Data

Art. nr	IN/UT	T/M	Avluftning/avtappning
AT 8525A300	G 2	G 1/2	G 1
AT 8525A500	G 2	G 1/2	G 1
AT 8525A750	DN 80	G 1/2	G 1
AT 8525A1000	DN 100	G 1/2	G 1
AT 8525A1500	DN 100	G 1/2	G 1
AT 8525A2000	DN 100	G 1/2	G 1
AT 8525A3000	DN 100	G 1/2	G 1
AT 8525A4000	DN 100	G 1/2	G 1


Dimensionering

Kontakta Armatec.

Tillbehör och varianter

Tillbehör

Termometer AT 8526T15-200RF. Hus i förnicklad aluminium, diameter 65 mm. Gradering 0+120°C. Dykrör 200 mm i rostfritt syrafast stål.

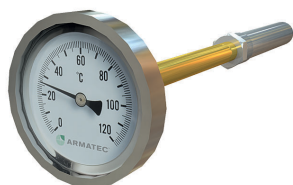

AT 8526T15

Varianter

Fler anslutningar enligt önskemål, ange antal och dimension.

Skiktplåtar och styrör.

Armaflexisolering 9 mm, 13mm, 19mm, 25mm, 32mm.

Andra tryckklasser PN 3, 4, 10 bar.

Installation

Akkumulatortanken installeras stående på plan golvyta.

Underhåll och reservdelar

Om akkumulatortanken blir installerad och inte används måste den genomspolas med vatten en gång per vecka. Produkten är annars underhållsfri.

Beställningsnyckel

Volym (liter)	AT-nr	RSK-nr
300	8525A300	6875511
500	8525A500	6875484
750	8525A750	6875485
1000	8525A1000	6875486
1500	8525A1500	6875487
2000	8525A2000	6875488
3000	8525A3000	6875489
4000	8525A4000	6875490